


95 ET
Union bush to fig. 95

- * Is usually not supplied as a separate piece.

EN	B/G	Dim. Rp [inch]	G...B [inch]	Code	a [mm]	z [mm]
* -	B	⅜	¾		25	15
* -	G	⅜	¾		25	15
-	B	½	1	**770 695 104**	28	15
-	G	½	1	**770 695 204**	28	15
-	B	¾	1 ¼	**770 695 105**	33	18
-	G	¾	1 ¼	**770 695 205**	33	18
-	B	1	1 ½	**770 695 106**	38	21
-	G	1	1 ½	**770 695 206**	38	21
-	B	1 ¼	2	**770 695 107**	45	26
-	G	1 ¼	2	**770 695 207**	45	26
-	B	1 ½	2 ¼	**770 695 108**	50	31
-	G	1 ½	2 ¼	**770 695 208**	50	31
-	B	2	2 ¾	**770 695 109**	58	34
-	G	2	2 ¾	**770 695 209**	58	34



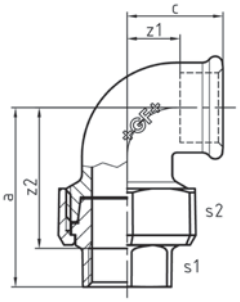

96
Union elbow, taper seat, ISO/EN UA11

- Torque and notes for installation please find in "Technical Product Notes".
- 374 G ... refers to the thread size G according to ISO 228 of the union nut 374.
- * Inside hexagon

EN	B/G	Dim. [inch]	374 G [inch]	Code	a [mm]	c [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]
•	B	¼	⅝	**770 096 102**	48	21	11	38	*10	28
•	G	¼	⅝	**770 096 202**	48	21	11	38	*10	28
•	B	⅜	¾	**770 096 103**	52	25	15	42	*12	32
•	G	⅜	¾	**770 096 203**	52	25	15	42	*12	32
•	B	½	1	**770 096 104**	58	28	15	45	25	41
•	G	½	1	**770 096 204**	58	28	15	45	25	41
•	B	¾	1 ¼	**770 096 105**	62	33	18	47	32	48
•	G	¾	1 ¼	**770 096 205**	62	33	18	47	32	48
•	B	1	1 ½	**770 096 106**	72	38	21	55	38	55
•	G	1	1 ½	**770 096 206**	72	38	21	55	38	55
•	B	1 ¼	2	**770 096 107**	82	45	26	63	48	67
•	G	1 ¼	2	**770 096 207**	82	45	26	63	48	67
•	B	1 ½	2 ¼	**770 096 108**	90	50	31	71	54	74
•	G	1 ½	2 ¼	**770 096 208**	90	50	31	71	54	74
•	B	2	2 ¾	**770 096 109**	100	58	34	76	66	90
•	G	2	2 ¾	**770 096 209**	100	58	34	76	66	90
-	B	2 ½	3 ½	**770 096 110**	130	72	45	103	85	111
-	G	2 ½	3 ½	**770 096 210**	130	72	45	103	85	111
-	B	3	4	**770 096 111**	134	79	49	104	96	131
-	G	3	4	**770 096 211**	134	79	49	104	96	131